

PONGO Y010

MANUAL BOOK


PONGO Y010

TRUE WIRELESS STEREO GAMING EARBUDS

PETUNJUK PENGGUNAAN


Isi Paket

- Earbuds * 1
- Eartips (ukuran M) * 1
- Casing / Kotak Pengisian Daya * 1
- Dongle 2.4G * 1
- Eartips (ukuran L dan S) * 2
- Kabel Pengisian Daya Type-C * 1
- Buku Panduan Pengguna * 1
- Kartu Garansi * 1

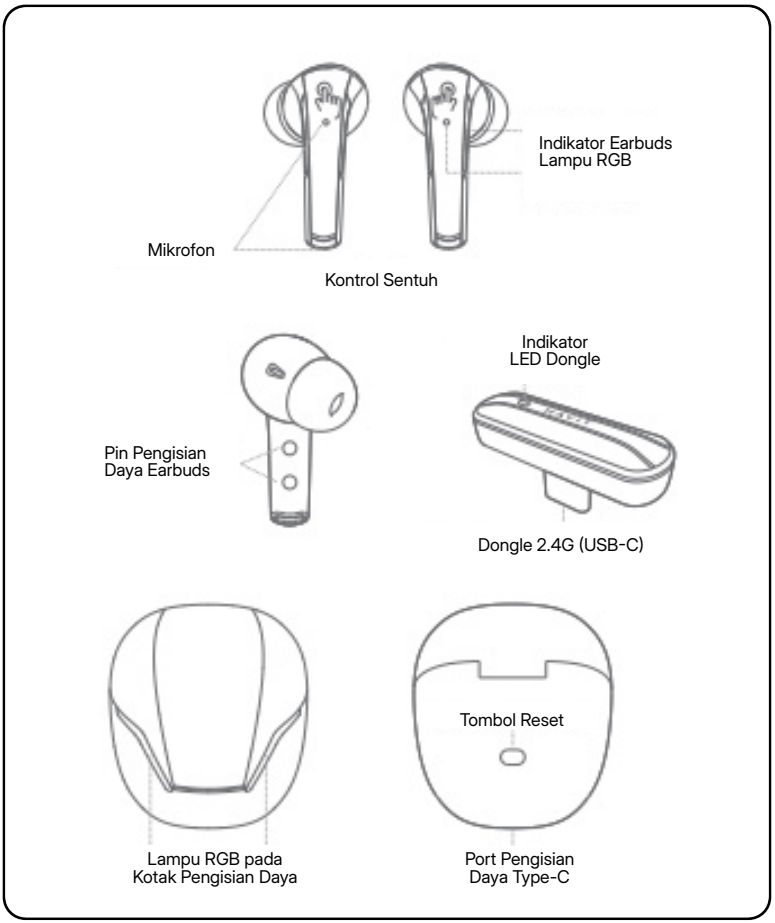


Memakai

Standar perangkat earbud dilengkapi dengan eartip berukuran sedang. Apabila belum sesuai, Anda bisa mencoba ukuran S atau L sesuai kebutuhan. Harap ikuti gambar untuk petunjuk pemakaian earbud dengan benar.

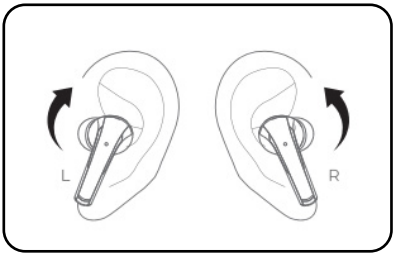

Menyalakan / Mematikan

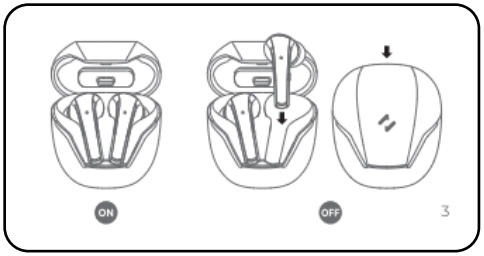

Pemasangan via Bluetooth

Harap lepaskan lapisan pelindung earbud dan segera isi ulang daya casing hingga penuh untuk penggunaan pertama.

1. Nyalakan perangkat Bluetooth Anda.
2. Buka casing. Earbud berada dalam mode pemasangan yang dapat dilihat lewat indikator earbud yang berkedip.
3. Pilih **PONGO Y010** dari daftar perangkat.
4. **PONGO Y010** sekarang terpasang dengan perangkat Anda, ditandai dengan indikator earbud yang menyala stabil.

Catatan: *Saat casing dibuka, earbud akan secara otomatis terhubung ke perangkat yang terakhir dipasangkan.*

Pemasangan via Dongle 2.4G

1. Buka casing dan earbud akan menyala.
2. Colokkan dongle (port tipe C) ke perangkat Anda (seperti ponsel port tipe C, PC, Nintendo Switch, notebook, dll.).
3. Keluarkan earbud dan earbud akan mulai terhubung dengan dongle. Earbud berhasil terhubung dengan dongle ketika lampu indikator earbud menyala warna merah & kuning secara stabil.

Catatan: *Batasan jarak antara dongle dan earbud adalah 6 meter.*

Skenario Pemasangan Multi-Perangkat

1. Ikuti instruksi di atas untuk memasangkan earbud PONGO Y010 dengan perangkat A seperti ponsel.
2. Ikuti instruksi di atas untuk memasangkan dongle PONGO Y010 dengan perangkat B seperti Nintendo Switch.
3. Ikuti petunuk kontrol sentuh pada earbud untuk menjawab/memutus panggilan masuk. Audio game perangkat B akan terjeda saat perangkat A sedang menelepon. Audio perangkat B akan melanjutkan pemutaran ketika perangkat A selesai menelepon.

Kontrol Sentuh

Tersedia pada mode bluetooth dan mode dongle 2.4 G

Kontrol Sentuh

Tersedia di mode bluetooth dan mode dongle 2.4G.

Putar/Jeda

Ketuk dua kali di earbud mana saja.

Nyalakan/matikan lampu RGB pada earbud

Ketuk empat kali di earbud mana saja.

Tolak panggilan

Sentuh earbud mana saja selama 2 detik.

- Hanya tersedia pada mode Bluetooth.

Bantuan Asisten Suara

Sentuh earbud mana saja selama 2 detik.

Ketuk dua kali di earbud mana saja

Ketuk tiga kali di earbud kiri.

Ke lagu berikutnya

Ketuk tiga kali di earbud kanan.

- Menekan tombol MFB sebelah kiri dan kanan tiga kali pada mode Dongle 2.4G akan mengatur volume naik dan turun pada beberapa perangkat, tergantung pengaturan perangkat.

Jawab panggilan

Ketuk dua kali di earbud mana saja.

- Harap akhiri panggilan di ponsel, jika ponsel Anda tidak kompatibel dengan dongle nirkabel.

Akhiri panggilan

Ketuk dua kali di earbud mana saja.

Matikan suara earbud

Sentuh dan tahan earbud mana saja selama 3 detik.


- Hanya tersedia pada mode dongle 2.4G.

Pengisian Ulang Daya Earbud

Letakkan earbud ke dalam casing dan tutup casing. Earbud akan mengisi daya secara otomatis.

Pengisian Ulang Daya Casing

Gunakan kabel pengisian tipe C, sebaiknya dari PC atau laptop dibandingkan pengisi daya USB.

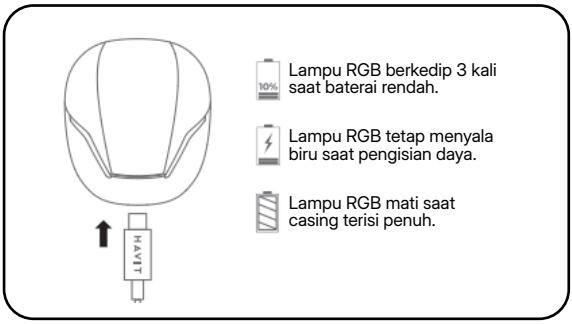

Earbud & Casing Pengisian dengan Lampu RGB

Buka casing dan tekan tombol reset untuk mengubah efek lampu RGB pada casing.

Terdapat 9 jenis efek RGB


Efek RGB pada earbud tidak dapat diubah.

Mode Gaming & Musik

1. Ambil earbud dan pakai di telinga.
2. Sambungkan dongle ke perangkat, lampu indikator pada dongle akan berkedip putih.
3. Akan terdengar suara pemberitahuan **"Gaming mode"** saat dongle terhubung dengan earbud. Indikator pada dongle akan tetap menyala putih.
4. Putuskan sambungan dongle dengan perangkat dan akan terdengar suara pemberitahuan **"Music mode"** dari earbud. Anda kemudian bisa menghubungkan earbud dengan perangkat lain.

Reset

1. Masukkan earbud ke dalam casing dan tutup casing.
2. Buka casing lagi, lalu tekan tombol reset dan tahan selama 3 detik hingga lampu indikator earbud berkedip. Reset selesai dilakukan.
3. Nyalakan perangkat Bluetooth Anda dan sambungkan kembali ke **PONGO Y010**.

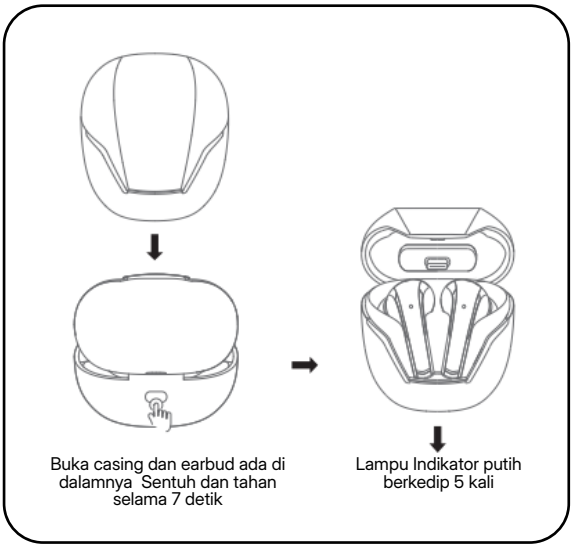

Tips Keamanan

1. Jangan paparkan earbud ke cairan, kelembapan, atau uap karena terdapat perangkat elektronik dan baterai di dalamnya.
2. Jangan membongkar earbud. Tidak ada bagian yang dapat diperbaiki oleh pengguna di dalamnya.
3. Jangan menjatuhkan earbud, serta jauhkan dari benda tajam seperti kunci di saku Anda.
4. Bersihkan ujung earbud, serta permukaan kontak logam earbud dan casing menggunakan kain mengandung alkohol secara teratur untuk menghindari tumpukan debu dan menjaga kualitas suara yang baik.
5. Isi ulang daya earbud menggunakan charger di bawah 5V/1A.
6. Jangan paparkan earbud pada suhu yang sangat tinggi atau rendah, karena dapat merusak baterai atau bahkan merusak bagian plastik.
7. Mendengarkan musik dengan volume tinggi dapat merusak telinga Anda.
8. Jangan buang earbud ke dalam api karena baterai di dalamnya yang

TWS FCC ID: 2AI6I-TW970
Dongle FCC ID: 2AI6I-TW970D

Peringatan FCC
Pernyataan FCC

1. Perangkat ini mematuhi Bagian 15 dari Aturan FCC. Operasinya tunduk pada dua kondisi berikut:
   (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan
   (2) Perangkat ini harus menerima gangguan yang dapat diterima, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.

2. Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara eksplisit oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

   Catatan: Peralatan ini telah diuji dan dianggap mematuhi batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Aturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan berbahaya dalam instalasi rumah. Peralatan ini menghasilkan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan

   1. Mengubah orientasi atau memindahkan antena penerima.
   2. Meningkatkan jarak antara peralatan dan penerima.
   3. Menghubungkan peralatan ke saluran listrik yang berbeda dari saluran yang digunakan oleh penerima.
   4. Konsultasikan dengan dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan. Pernyataan peringatan RF:
      Perangkat ini telah dievaluasi untuk memenuhi persyaratan paparan RF umum. Perangkat ini dapat digunakan dalam kondisi paparan portabel tanpa pembatasan.

Baterai

Diingatkan bahwa baterai (paket baterai atau baterai yang terpasang) tidak

1. Penggantian baterai dengan jenis yang salah dapat merusak pengamanan.
2. Pembuangan baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, dapat mengakibatkan ledakan.
3. Membiarkan baterai di lingkungan dengan suhu sangat tinggi dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.